


NÁVOD K POUŽITÍ NAFUKOVACÍCH ATRAKCÍ

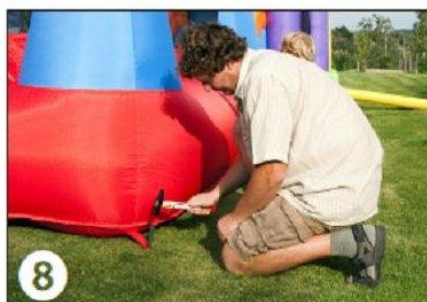

Atrakce musí být instalována na rovném povrchu bez ostrých a drsných předmětů¹²³⁴. Musí být, včetně fukaru, ukotvena k zemi pomocí upevňovacích kolíků⁵⁶. Na atrakci a v jejím okolí se nesmí manipulovat s ohněm a ostrými předměty. Přípojka elektrického proudu musí být vždy v bezpečné vzdálenosti od atrakce a zajištěna tak, aby nevzniklo nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Atrakce je určena pro děti od 3 let za stálého dohledu dospělé osoby⁹



Atrakce musí být uložena suchá¹³. I při slunečném počasí podmínkách je třeba před odpojením fukaru¹¹¹² nechat proschnout její spodní stranu¹⁰, která byla ve styku se zemí. V případě ušpinění se musí omýt pouze vlažnou vodou bez použití saponátu.